

# HAKI DDA Gelændere


## Montering på HAKI Publikumstrappe




### HAKI DDA Gelændere

- Yderligere DDA-kompatible gelændere kan monteres, når trappetårnet bruges til offentlig adgang.
- DDA-gelændere kan monteres på alle HAKI PAS-konfigurationer.


# Gelænder - Rør

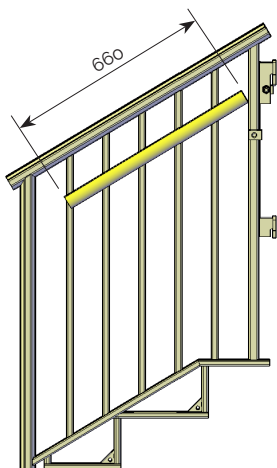


8000050, Gelænder-indgang, 2,2 kg

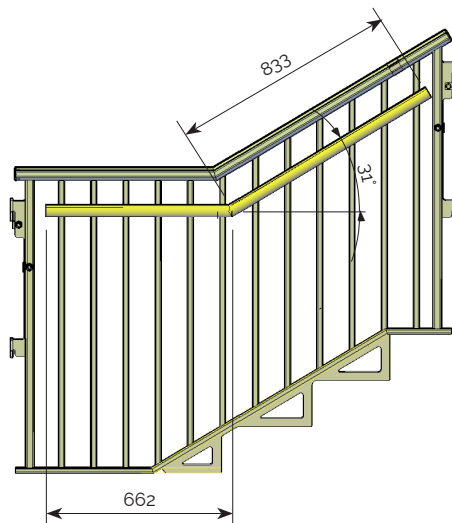


8000055, Gelænder-0.5 m trappeløb, 4.7 kg

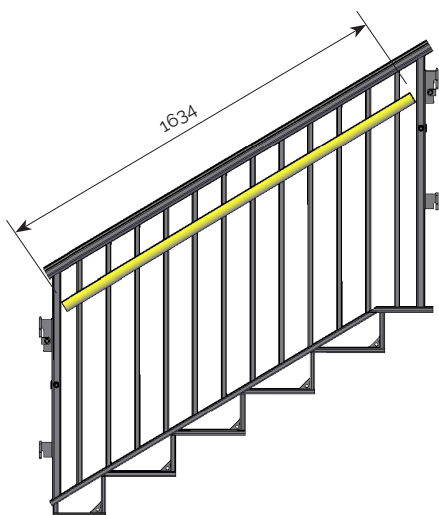

8000100, Gelænder-1 m trappeløb, 5,2 kg

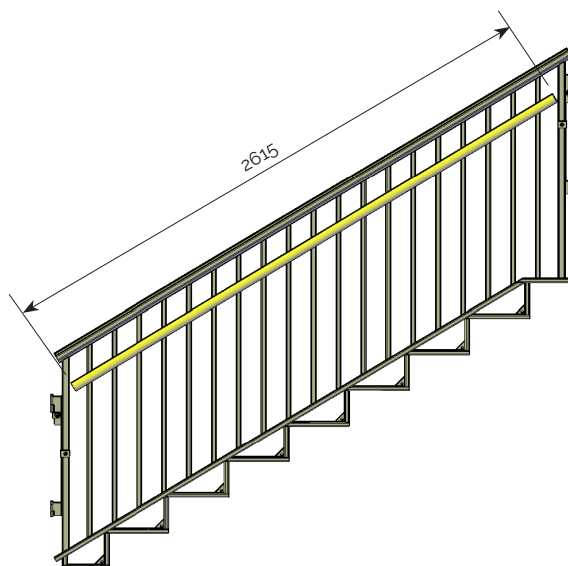



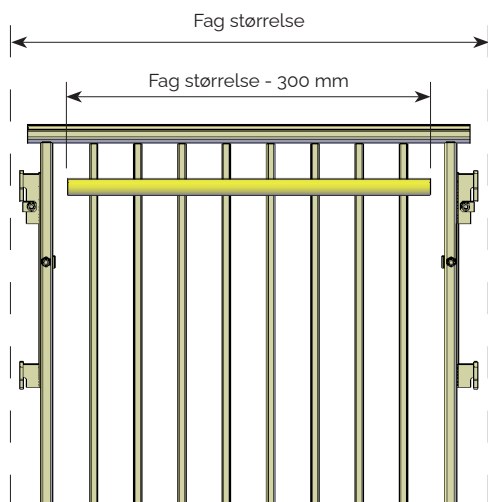













8000150, Gelænder-1.5 m trappeløb, 8,2 kg



Kode	Beskrivelse	Længde (mm)
8000056	Gelænder - 0.564 m	264
8000077	Gelænder - 0.77 m	470
8000125	Gelænder - 1.25 m	950
8000165	Gelænder - 1.655 m	1355
8000250	Gelænder - 2.5 m	2200

# Gelænder - Beslag

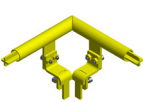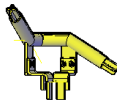	Kode	Beskrivelse
	8000001	Gelænder Konsol (med skruer)
	8000002	Gelænder Adapter A
	8000003	Gelænder Adapter B
	8000004	Gelænder Adapter C
	8000005	Gelænder Adapter D (90° Hjørne)
	8000006	Gelænder Adapter G
	8000007	Gelænder Adapter F
	8000008	Gelænder Adapter E
	8000009	Gelænder Adapter H
	8000010	Gelænder Adapter J
	8000011	Gelænder Adapter K
	8000012	Gelænder Adapter L
	8000013	Gelænder Adapter M
	8000014	Gelænder Adapter N
	8000015	Gelænder Adapter O
	8000000	Gelænder Endekappe

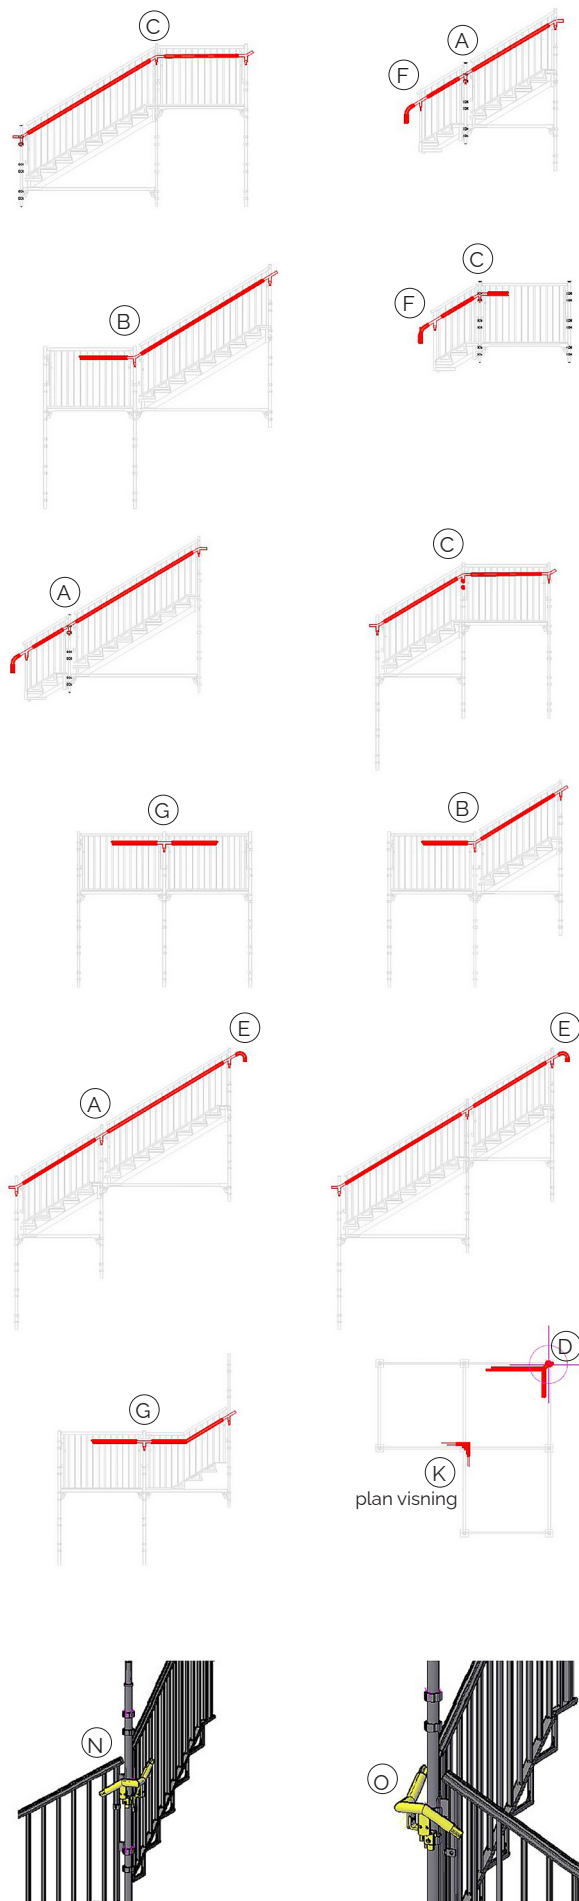


# Montering af DDA Gelændere på HAKI Trappetårn Publikum

**Nødvendigt værktøj:** 19 mm Skruenøgle og Unbrakonøgle.


Hvis DDA D (Gelænder Adapter art.nr. 800005) ikke er påkrævet, påbegyndes montage fra indgangen til det offentlige trappetårn. Ellers se bemærkningen i slutningen af dette produktblad.




1. Gelænder Adapter F, art. nr. 800007, hægtes ind i den øverste bøjlegruppens nederste bøjle.

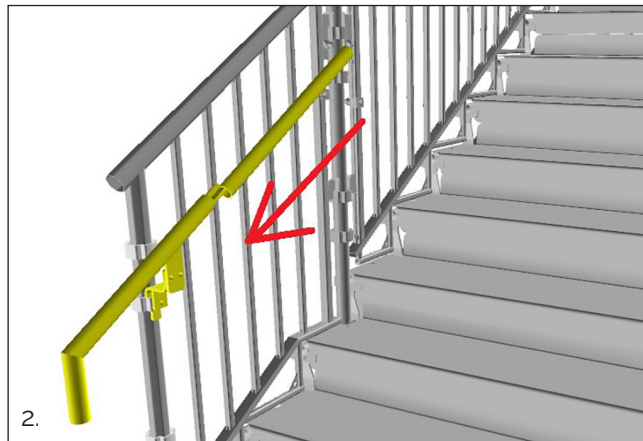

2. Monter en 660 mm Gelænder-indgang art. nr. 8000050 på gelænder adapteren F og spænd adapteren med en 19 mm skruenøgle eller unbrakonøgle, så det er lige og parallelt med gelænderet.

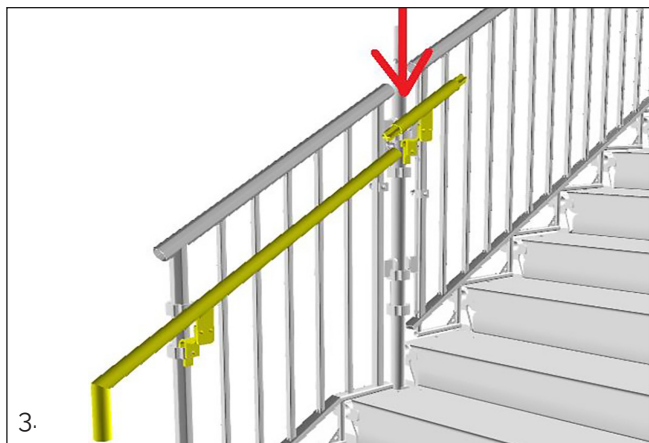


3. Monter neste adapter ved hjælp af den tilsvarende nederste bøjlen på den følgende søjle, og tilslut DDA-røret.

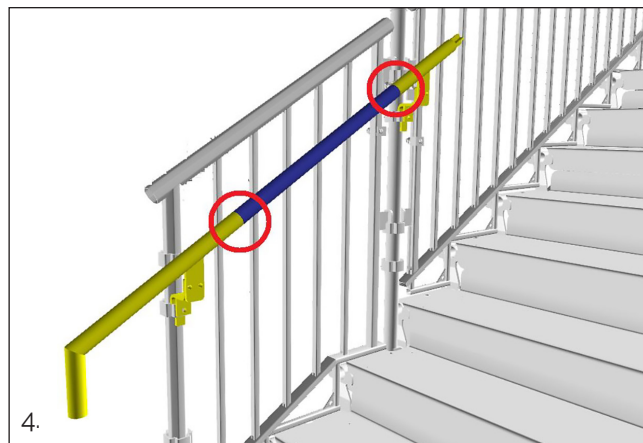

4. Før du spænder adapteren, skal du sikre dig, at der ikke er mellemrum mellem adapterne og rørene. Der bør ikke være mellemrum mellem adapterne og rørene, hvis adapterne er lige, og rørene er parallelle med gelænderne.



5. Fortsæt monteringen på begge sider af trappetårnet, indtil den endelige konfiguration er nået.

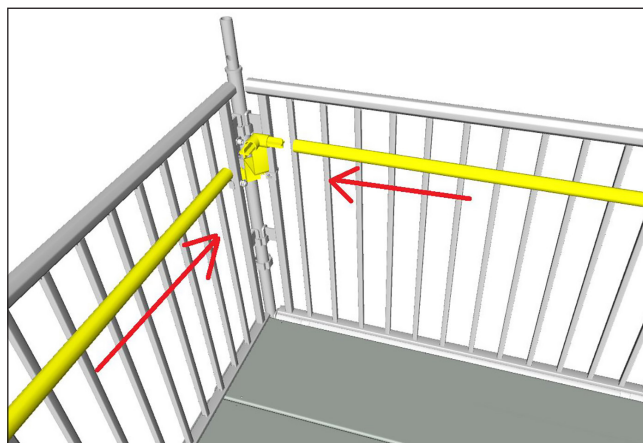

**HAKI**<sup>®</sup>